

Bedienungsanleitung Umschlagkanter



Vor dem Gebrauch von Werkzeugen ist es unbedingt erforderlich die zugehörige Betriebsanleitung und besonders die dort aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen!



Tragen Sie immer Schutzhandschuhe!

Einzel Bender:

DB 41



DB 41 S2



Duo Bender:

DB 42



DB 42 S2



Art.nr.:	90°- 180° umschlagen	Umschlaghöhe	kg
91541	Umschlagkanter DB 41 Einzel	ca. 8 – 40 mm	0,9
91542-1	Umschlagkanter DB 42 Duo	ca. 8 – 40 mm	2,6
91541S2	Umschlagkanter DB 41 S2 Einzel	ca. 8 – 40 mm	1,0
91542-1S2	Umschlagkanter DB 42 S2 Duo	ca. 8 – 40 mm	2,7
91547-1	Adapter zum Verbinden von zwei Umschlagkantern DB 41		0,8
91547-1S2	Adapter zum Verbinden von zwei Umschlagkantern DB 41 S2		0,8

Materialstärken

Kupfer / Zink / Alu	bis	1,00 mm
Verzinktes Stahlblech	bis	0,75 mm
Edelstahl / Uginox	bis	0,50 mm

Umschlaghöhe

Min. Umschlaghöhe	ca.	8 mm
Max. Umschlaghöhe	bis	40 mm


Daten können Materialabhängig abweichen, Aufstellhöhe abhängig vom Radius



Umschlagkanter

Arbeitsweise:

- a. Da keine vorherige Einstellung notwendig ist, kann der Umschlagkanter sofort auf das zuvor auf 90° gekantete Blech angesetzt werden.

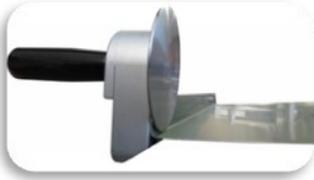

- b. Der geräumige Abstand der Führungsrolle ermöglicht das unkomplizierte Einfädeln in das Werkstück.
- c. Nun den Umschlagkanter durch das Material in Richtung der 180° vor- & zurückfahren, bis der gewünschte Winkel (max. 180°) erreicht ist.



Tipp: um das beste Resultat zu erhalten, fahren Sie mit Ihrem Gerät bis zum Ende Ihres Werkstückes bevor Sie wieder zum Anfang zurück fahren.

Hinweis für Sondermodell S2:

DB 41 S2 mit schwenkbarer Rolle ist speziell für das Einfahren in schwer zugängliche Werkstücke gedacht. Durch Drücken des schwarzen Knopfes wird der Arretiervorrichtung entriegelt, durch erneutes Drücken rastet diese wieder ein.



Drücken zum Ver- & Entriegeln

Erweitern Sie Ihren einzelnen Umschlagkanter zu einem Duo-Umschlagkanter:

Verbinden Sie zwei einzelne Umschlagkanter mittels Adapter zu einem Combi Umschlagkanter. Dieser erleichtert Ihnen das Umkanten bei langen und geraden Bahnen. Bearbeiten Sie kürzere und kurvige Bahnen, können Sie den Adapter einfach abschrauben und mit zwei einzelnen Umschlagkantern weiter arbeiten.

91547-1: Adapter zum Verbinden von zwei Disc-Bender DB 41

91547-1S2: Adapter zum Verbinden von zwei Disc-Bender DB 41 S2

